




VARIANTEN


VERSIONI VARIANT

FRUSTAR

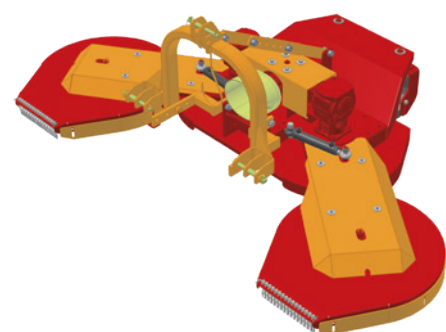

Fixer Frontanbau
Attacco fisso frontale
Fix front mounting

FRUSTAR-T

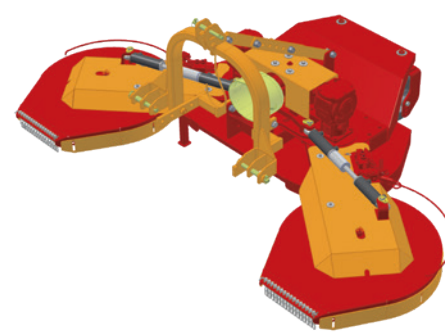

Fixer Frontanbau mit beidseitiger
Feintastautomatik
Attacco frontale con SENSORE
DI PRECISIONE IDRAULICO bilaterale
Front mounting with HYDRAULIC
PRECISION SENSOR both sides

DER NEUE FRONTMULCHER FRUSTAR IST SPEZIELL FÜR SCHLEPPER MIT FRONTHYDRAULIK BZW. DREHSITZSCHLEPPER, KONZIIPIERT WORDEN.

Durch die drehbaren, Gummi -Stützräder und der schmalen Bauweise an der Vorderseite, ist der Frustar außerordentlich wendig. Durch den Dreipunktanbau der Kat. I + II kann der Frustar beliebig auf jedem Schlepper angebracht werden. Wie auch die anderen Scherengeräte der Fischer Mulcher, kann auch der Frustar mit Feintastautomatik und /oder mit Herbizidanlage ausgerüstet werden.

IL TAGLIAERBA FRONTALE FRUSTAR

I rulli sterzanti e la linea compatta, soprattutto sulla parte anteriore, rendono la „Frustar“ più maneggevole che mai! L'attacco del terzo punto di cat. I e II, permette di applicare la „Frustar“ a qualsiasi trattore.

Come anche su tutti gli altri tagliaerba Fischer, anche la Frustar può essere attrezzata di sensori di precisione per permettere di andare ad un'andatura ancor più veloce

THE NEW FRONT-MOUNTED FRUSTAR HAS BEEN SPECIALLY DEVELOPED FOR FRONT HITCH AND REVERSE GEAR TRACTORS.

The rotatable, with pluritangas filled support wheels and the lean front design make the Frustar extremely agile. Entering or exiting the plantation rows can be done without lifting the device and without any speed reduction. The 3-point attachment of cat. I and II allows to attach the Frustar to any tractor. As on all other Fischer mowers, Frustar can also be equipped with precision sensors and/or with a herbicide device.



FRUSTAR

DER NEUE FRONTMULCHER FRUSTAR

FRUSTAR IL TAGLIAERBA FRONTALE

THE NEW FRONT-MOUNTED FRUSTAR



FRUSTAR

FRUSTAR

SERIENAUSSTATTUNG

ACCESSORI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

ZUSATZAUSRÜSTUNG

ACCESSORI

ADDITIONAL EQUIPMENT

DE

- Zapfwelle 1000/min
- Zwei hydraulisch verstellbare Schwenkarme mit zwei Überdruckventile
- Drehbare Vollgummiräder höhenverstellbar (4-15 cm)
- Gegenläufiger Getriebeantrieb der Messerrotoren
- Grasauswurfklappen beidseitig an den Schwenkscheiben
- Gelagertes Gleitteller an den Schwenkscheiben
- Gelenkwelle B&P CE5 mit Überlastungskupplung und Freilauf
- Bewegliche Messer auf dem Grundgerät und den Schwenkarmen
- Vollgummiräder serienmäßig

FÜR SERIENAUSSTATTUNG AUF TRAKTOR NOTWENDIG:

- 2 DW Steuergeräte für 2 Schwenlarmzylinder
- 1 DW Steuergerät für hyd. Breitenverstellung synchron

IT

- PTO 1000/min
- Allargamento idraulico dei bracci con 2 valvole di sicurezza
- Due rulli di gomma pivotanti regolabili in altezza (4-15 cm)
- Controrotazione dei rotori con lame snodate
- Scarico bilaterale del falciato su rotori
- Fondelli con cuscinetti a sfera su rotori
- Albero cardanico CE5 con frizione e ruota libera
- Lame mobili sulla macchina e sui bracci interfilari
- Ruote pneumatiche di serie

PER MACCHINA DI SERIE SU TRATTORE NECESSARIO:


- 2 distributori doppio effetto per 2 cilindri dei bracci
- 1 distributore doppio effetto per allargamento idr. Sincronizzato dei bracci



EN

- PTO 1000/min
- Two hydraulically adjustable swing arms with two pressure relief valves
- Mobile gum wheel height - adjustable (4-15 cm)
- Counter rotating gearbox drive of the blade rotors
- Grass chutes on both sides on the swing wings
- Mounted slide disk on the swing wing
- PTO drive shaft CE5 with overload clutch and freewheeling
- Mobile blades on main frame and swing arms
- Pneumatic wheels standard

FOR STANDARD EQUIPMENT ON TRACTOR NEEDED:

- 2 double acting control units for 2 cylinders on swing arms
- 1 double acting control unit for hyd. side adjustment synchronized

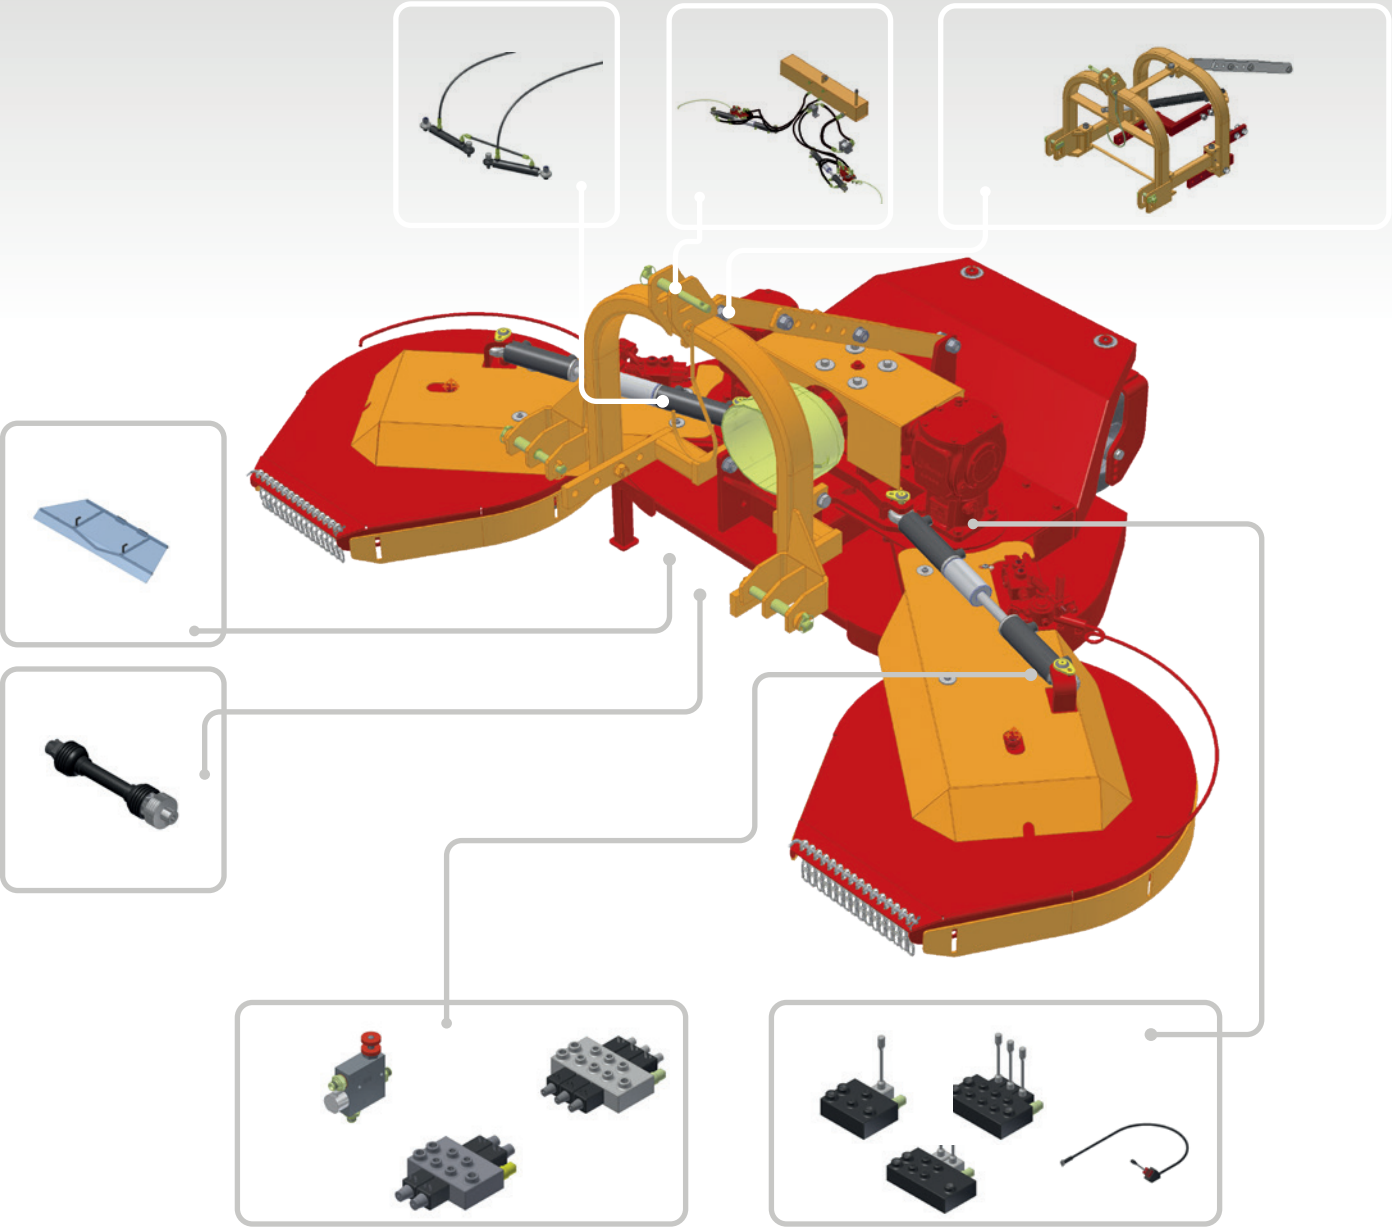

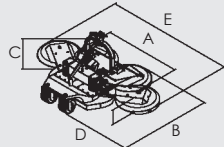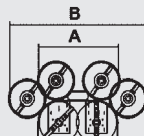Mod.						 Außenabmaße Ingombri esterni					 Schnittbreiten Larghezza di lavoro
	HP	Frustar	Frustar T	A	B	C	D	E			
FRUSTAR 2600	4	8	40 - 80	530	600	148	188	106	24	263	144 - 260
FRUSTAR 2800	4	8	40 - 80	560	630	165	198	106	24	283	160 - 280
FRUSTAR 3000	4	8	40 - 80	590	660	186	208	106	24	303	181 - 300
FRUSTAR 3200	4	8	40 - 80	620	690	186	228	106	24	323	180 - 320